

ISTRUZIONI PER L'UTENTE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Tenda da gioco per bambini - Numero modello: 021 set azzurro



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze, prima di montare la tenda per bambini. In caso contrario si potrebbero causare lesioni o danni alla tenda. Conservare queste istruzioni per un ulteriore utilizzo. Se cedete la tenda, consegnate anche queste istruzioni.

Destinazione d'uso:

La tenda è destinata esclusivamente al gioco dei bambini, è destinata all'uso privato e non è adatta all'uso commerciale.

Istruzioni di sicurezza:

- PERICOLO! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti che possono essere ingerite.
- PERICOLO! Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Non appendere decorazioni, lucine o altri oggetti all'interno o sulla tenda in cui i bambini possano impigliarsi mentre giocano.
- Assicuratevi che ci sia sempre una via di fuga dalla tenda.
- Il montaggio e l'uso impropri possono provocare lesioni. Installa la tenda su una superficie piana. Mantenere una distanza di 1,5 m dalle altre strutture in tutte le direzioni.
- Consentire ai bambini di utilizzare la tenda solo sotto supervisione.
- La tenda deve essere montata da un adulto.
- Tenere la tenda lontana da temperature estreme e fiamme libere.

Magazzinaggio:

- Utilizzare la borsa per il trasporto inclusa per riporlo e quando si viaggia.
- Tenere la tenda fuori dalla portata dei bambini.

Pulizia e cura:



- Si consiglia di lavare la tenda esclusivamente a mano e di stirlarla prima di montarla.



**LIONHERZ**

AMBITO DI CONSEGNA:

- A - 1 tessuto della tenda
- B - 4 pali della tenda
- C - 1 borsa per il trasporto
- D - 1 materassino rotondo
- E - 1 arcobaleno decorativo

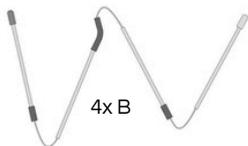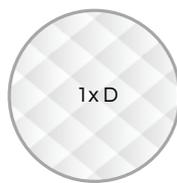

A proposito, puoi trovare istruzioni dettagliate per il montaggio video su YouTube!

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

1

Per prima cosa devono essere assemblati i pali della tenda B.



B
L'estremità rossa appartiene alla parte superiore



L'estremità bianca va giù



Il manuale d'uso in altre lingue è disponibile sul nostro sito web www.lionherz.at

3

Inserisci le 4 estremità rosse dei pali della tenda B nella 4 tunnel sul tetto della tenda.

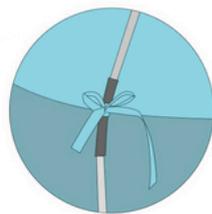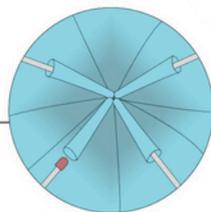


4

Ultimo ma non meno importante, annoda i 4 pali della tenda B con le cinghie fornite all'interno della tenda e decora la tenda con un morbido materassino e un arcobaleno.

2

Inserisci le 4 estremità bianche dei pali della tenda B nella 4 lembi del pavimento della tenda.

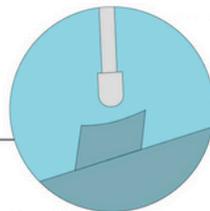

COMPLETO :)

GRAZIE MILLE PER LA TUA FIDUCIA E BUON GIOCARE

la tua Martina da

LIONHERZ