

GEbruikersINSTRUCTIES & VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Speeltent voor kinderen - modelnummer: 025 crèmewit



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, vooral de waarschuwingen, voordat u de kindertent opzet. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of schade aan de tent. Bewaar deze instructies voor verder gebruik. Als u de tent doorgeeft, geef dan ook deze instructies door.

Beoogd gebruik:

De tent is uitsluitend ontworpen voor kinderen om in te spelen en is bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies:


- GEVAAR! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
- Hang geen versieringen, kerstverlichting of andere zaken in of aan de tent waar kinderen tijdens het spelen aan kunnen blijven haken.
- Zorg ervoor dat er altijd een manier is om uit de tent te ontsnappen.
- Onjuiste montage en gebruik kunnen tot letsel leiden. Zet de tent op een vlakke ondergrond op. Houd in alle richtingen een afstand van 1,5 m tot andere constructies.
- Laat kinderen de tent alleen onder toezicht gebruiken.
- De tent moet door een volwassene worden opgezet.
- Houd de tent uit de buurt van extreme temperaturen en open vuur.

Opslag:

- Gebruik de meegeleverde draagtas voor opslag en tijdens het reizen.
- Houd de tent buiten het bereik van kinderen.


Reiniging en onderhoud:

- Wij raden aan om de tent alleen met de hand af te wassen en te strijken voordat u hem opzet.



LEVERINGSOMVANG:


- A - 1 tentdoek
- B - 4 tentstokken
- C - 1 draagtas



1x A



4x B

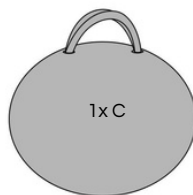

1x C



MONTAGE-INSTRUCTIES: De gebruiksaanwijzing in andere talen vindt u op onze website www.lionherz.at

1


Eerst moeten de tentstokken B in elkaar worden gezet.

B
Het rode uiteinde hoort bovenaan

Het witte uiteinde gaat naar beneden

3

Steek de 4 rode uiteinden van de tentstokken B in de 4 daktunnels van de tent.


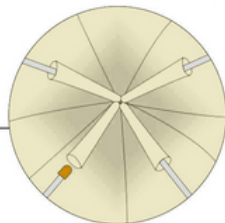


4

Tenslotte knoopt u de 4 tentstokken B met de meegeleverde riemen aan de binnenkant van de tent vast.

2

Steek de 4 witte uiteinden van de tentstokken B in de 4 vloerflappen van de tent.

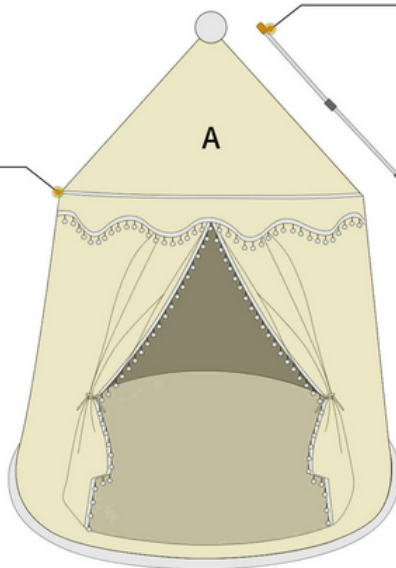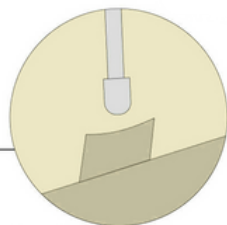

Gedetailleerde video-montage-instructies vindt u ook op YouTube!

COMPLEET :)

DANK U WEL VOOR UW VERTROUWEN EN VEEL SPEELplezier

jouw Martina van
LIONHERZ