

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Tente de jeu pour enfants - numéro de modèle : 025 blanc crème



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les avertissements, avant d'installer la tente pour enfants. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures ou des dommages à la tente. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure. Si vous cédez la tente, veuillez également transmettre ces instructions.

Utilisation prévue :

La tente est conçue exclusivement pour que les enfants puissent jouer et est destinée à un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Consignes de sécurité :

- DANGER! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque d'étouffement dû aux petites pièces pouvant être avalées.
- N'accrochez pas de décorations, de guirlandes lumineuses ou d'autres objets dans ou sur la tente dans lesquels les enfants pourraient s'accrocher en jouant.
- Assurez-vous qu'il y a toujours un moyen de s'échapper de la tente.
- Un assemblage et une utilisation inappropriés peuvent entraîner des blessures. Installez la tente sur une surface plane. Maintenez une distance de 1,5 m avec les autres structures dans toutes les directions.
- Autorisez les enfants à utiliser la tente uniquement sous surveillance.
- La tente doit être montée par un adulte.
- Gardez la tente à l'écart des températures extrêmes et des flammes nues.

Stockage:

- Utilisez le sac de transport inclus pour le rangement et lorsque vous voyagez.
- Gardez la tente hors de portée des enfants.

Nettoyage et entretien :



- Nous vous recommandons de laver la tente uniquement à la main et de la repasser avant de l'installer.



**LIONHERZ**

CONTENU DE LA LIVRAISON :

- A - 1 toile de tente
- B - 4 arceaux de tente
- C - 1 sac de transport

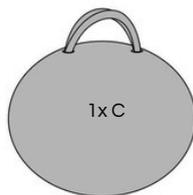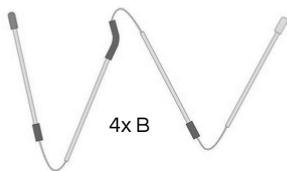

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : Le manuel d'utilisation dans d'autres langues est disponible sur notre site Web www.lionherz.at

1


Les poteaux de tente B doivent d'abord être assemblés.

B
L'extrémité rouge appartient au dessus

L'extrémité blanche descend


3

Insérez les 4 extrémités rouges des arceaux de tente B dans les 4 tunnels de toit de la tente.

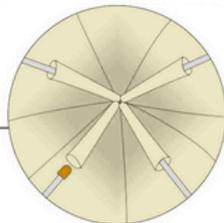


2

Insérez les 4 extrémités blanches des arceaux de tente B dans les 4 rabats de sol de la tente.

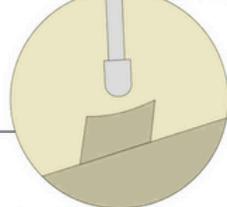

4

Enfin, nouez les 4 arceaux de tente B à l'intérieur de la tente à l'aide des sangles fournies.

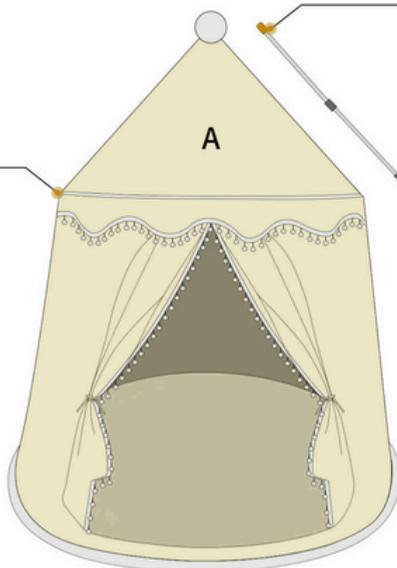

Vous pouvez également trouver des instructions de montage vidéo détaillées sur YouTube !

COMPLÉT :

ta Martina de

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE CONFIANCE ET QUE VOUS ÊTES HEUREUX DE JOUER

LIONHERZ